

PIANO GUARD SYSTEM

Uzyskiwanie ID

-krok po kroku-
(dostęp do aplikacji webowej)



www.pianoguard.com

Dalej



#1

○○○○

Start – tryb konfiguracyjny


1. Na płycie sterującej należy wcisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk CONFIG.
2. Przy cały czas wciśniętym przycisku CONFIG należy kliknąć przycisk RESET. Po 5 sekundach można puścić przycisk CONFIG.
3. Na panelu frontowym powinna pojawić się zielona animacja (migający pasek), która będzie oznaczała wejście urządzenia w tryb konfiguracyjny.



#2

Połączenie Wi-Fi


W dostępnych na urządzeniu sieciach Wi-Fi pojawi się sieć PIANO_GUARD_SYSTEM, z którą należy się połączyć. Wybieramy sieć PIANO_GUARD_SYSTEM klikając na nią.

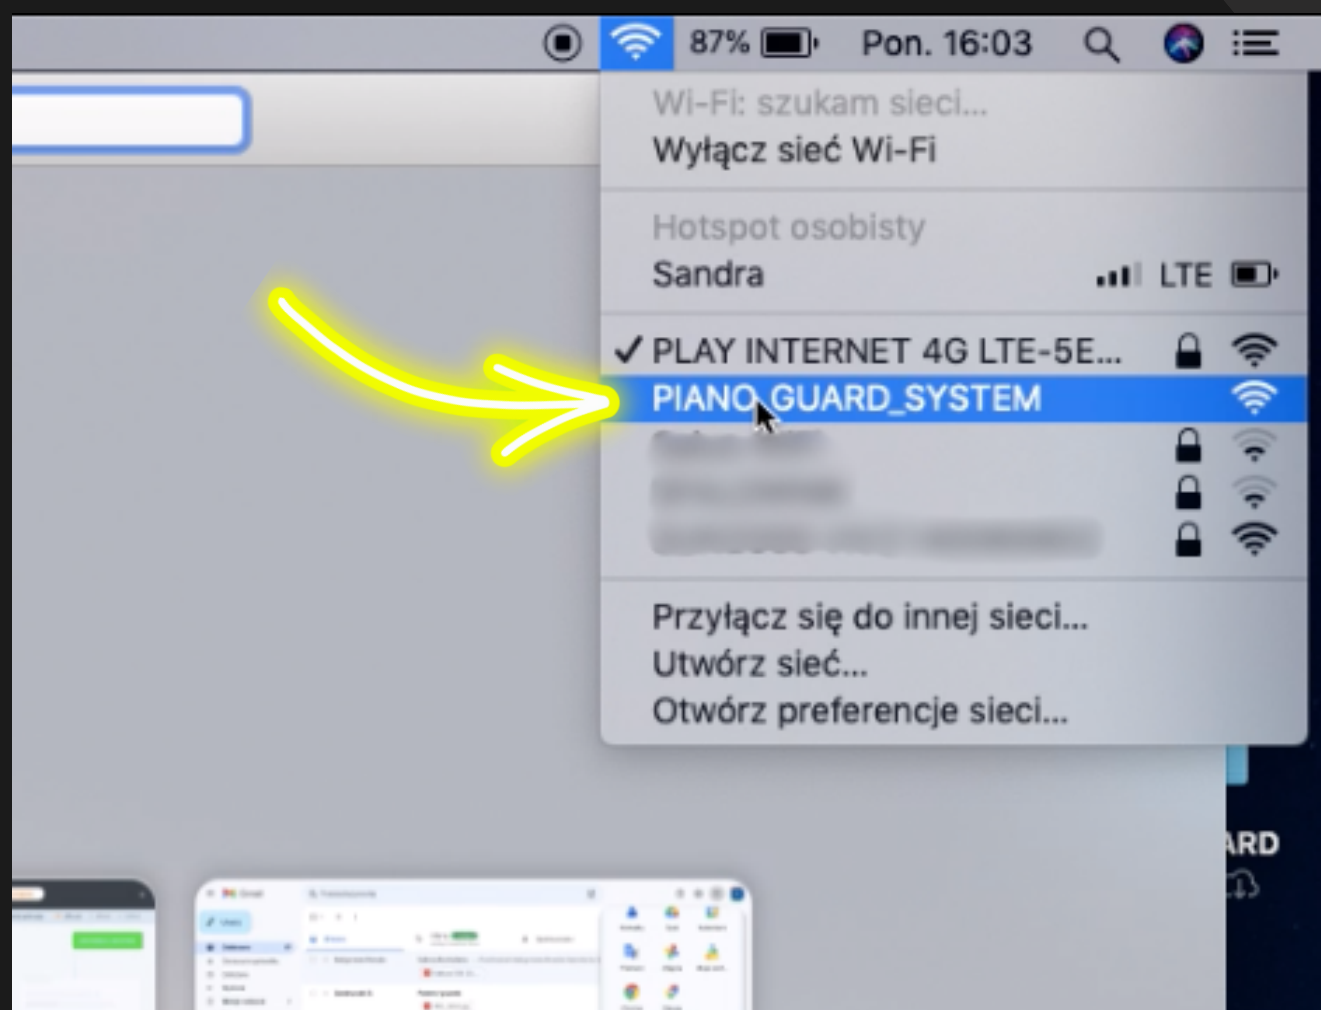

3 Przeglądarka

o o o o

Po podłączeniu się do sieci Wi-Fi urządzenia, uruchamiamy przeglądarkę, w której wpisujemy adres **192.168.1.1**

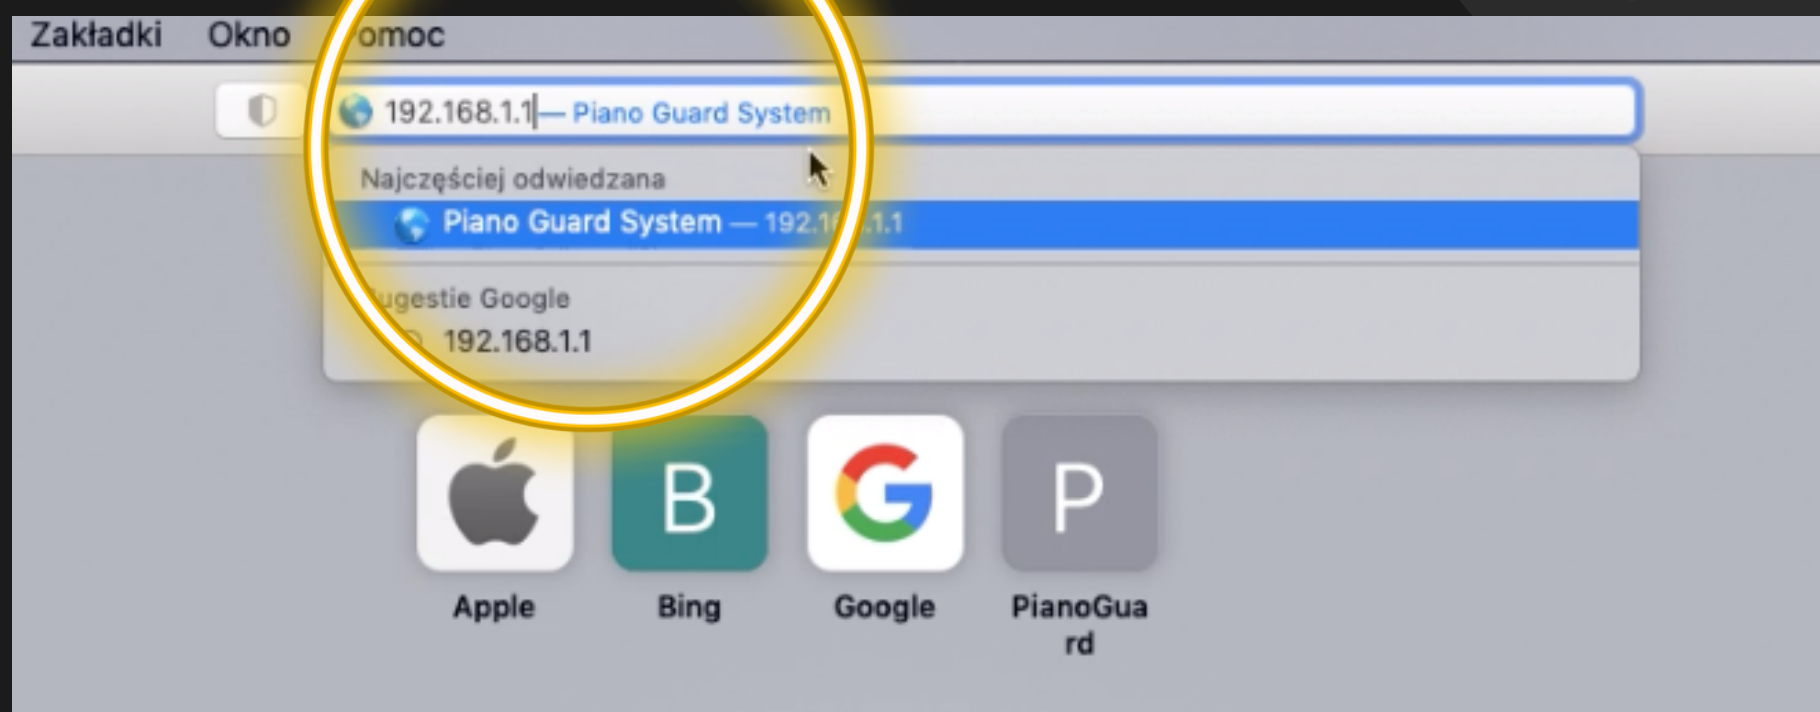

#4 Klucze dostępu o o o o

Po wpisaniu adresu: 192.168.1.1, otworzy się strona, na której są wypisane klucze dostępu do urządzenia (tzw. ID urządzenia - Device number) . Należy je sobie zapisać, zrobić print screen lub zapamiętać. W polu SSID należy wpisać SSID - dla sieci Wi-fi, do której będzie miało podłączyć się urządzenie (dokładną nazwę sieci Wi-Fi użytkownika - uwzględniając odstępy, znaki i duże litery), a w polu PASSWORD należy wpisać hasło do tej sieci.

Po wpisaniu danych logowania do sieci Wi-Fi użytkownik powinien kliknąć na SUBMIT, który zatwierdzi zapis i jednocześnie przeniesie użytkownika na następną podstronę.

192.168.1.1

PIANO GUARD

Currently used WiFi data

SSID
PLAY INTERNET 4G LTE-5EDB

Password
.....

Submit

To interrupt this process, click RESET button on device

Device Number: 202213382213
Device Key: PGS764401

Save this data to using with Piano Guard App

192.168.1.1

PIANO GUARD

Thank you for adding access data for WiFi

In order for the device to return to normal operating mode, turn it off, wait 10 seconds and turn it back on.

Please take a screenshot of this screen to make sure the device number and its key have been saved.

Device Number: 202213382213
Device Key: PGS764401

Save this data to using with Piano Guard App




o o o o

5 Reset

Następnie, należy kliknąć RESET na płycie sterującej lub odłączyć Piano Guard na chwilę od prądu i włączyć z powrotem.

6 Aplikacja

W tym momencie można wejść na stronę: www.pianoguard.com, i kliknąć przycisk w prawym górnym rogu "Aplikacja"

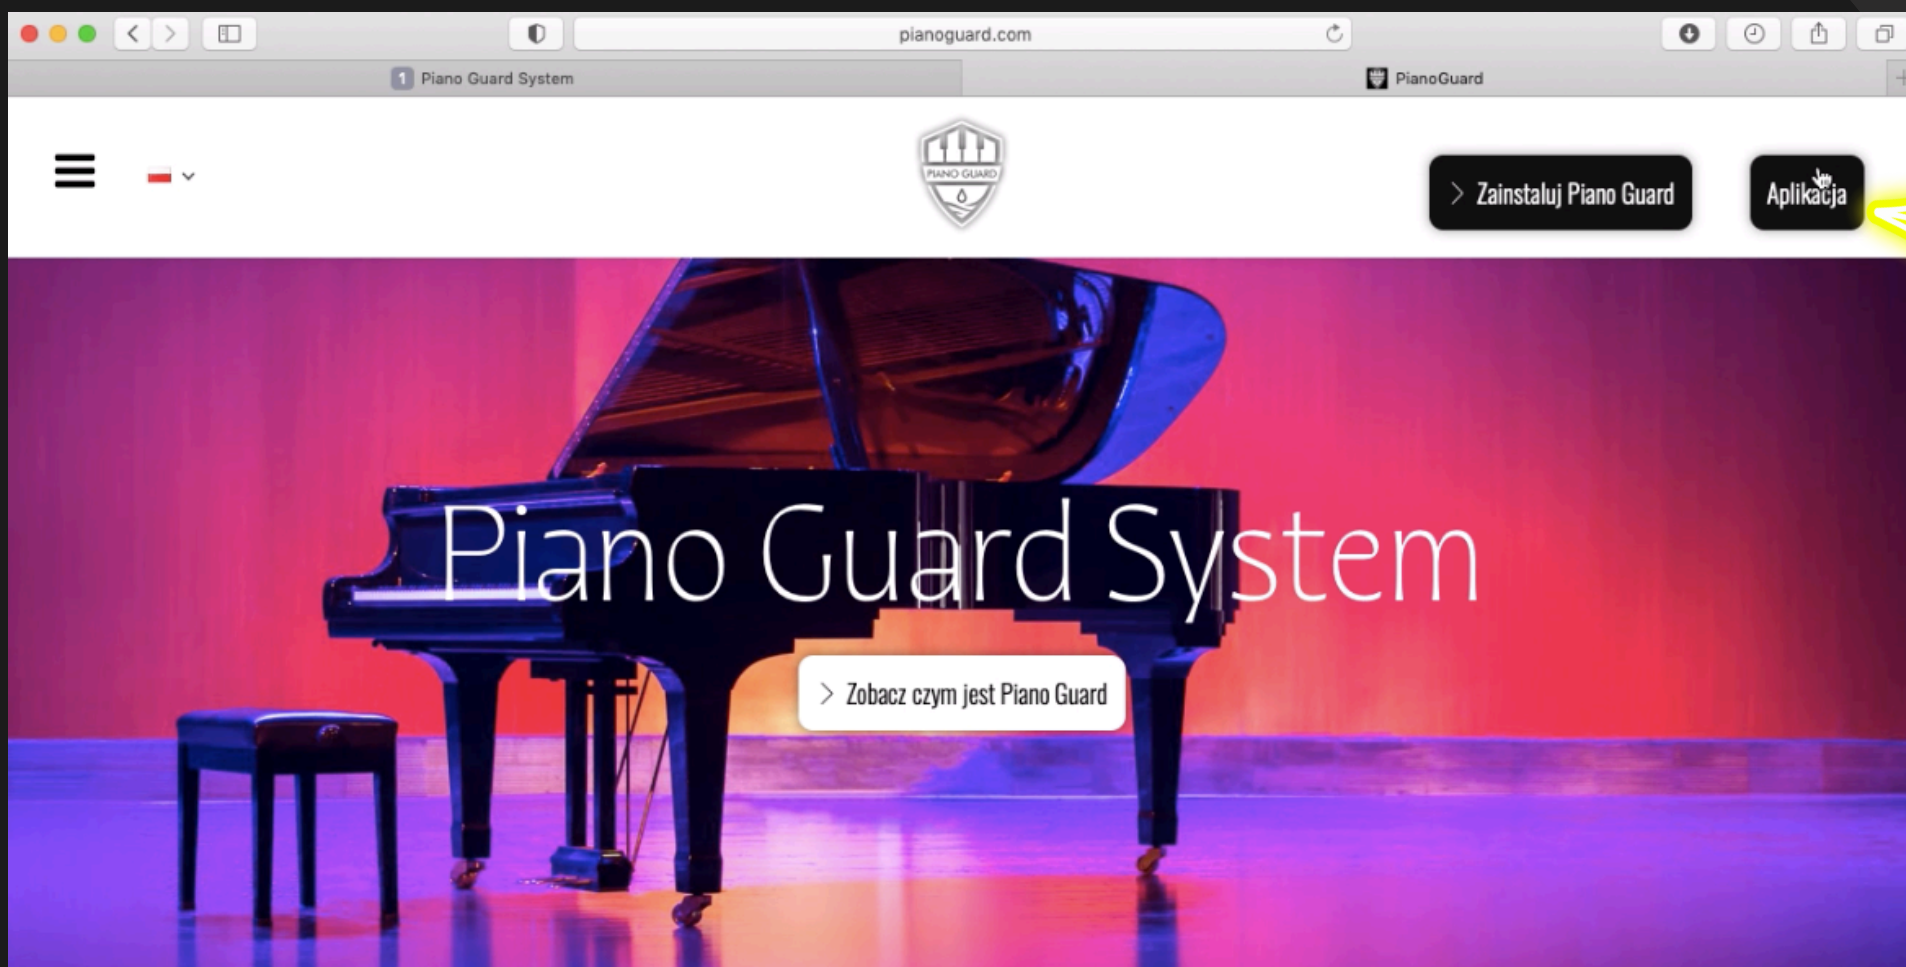


www.pianoguard.com

o o o o


#7 Rejestracja

Do aplikacji webowej rejestrujemy się po wpisaniu danych takich jak: Imię i nazwisko, adres email, oraz hasło. Zatwierdzamy.

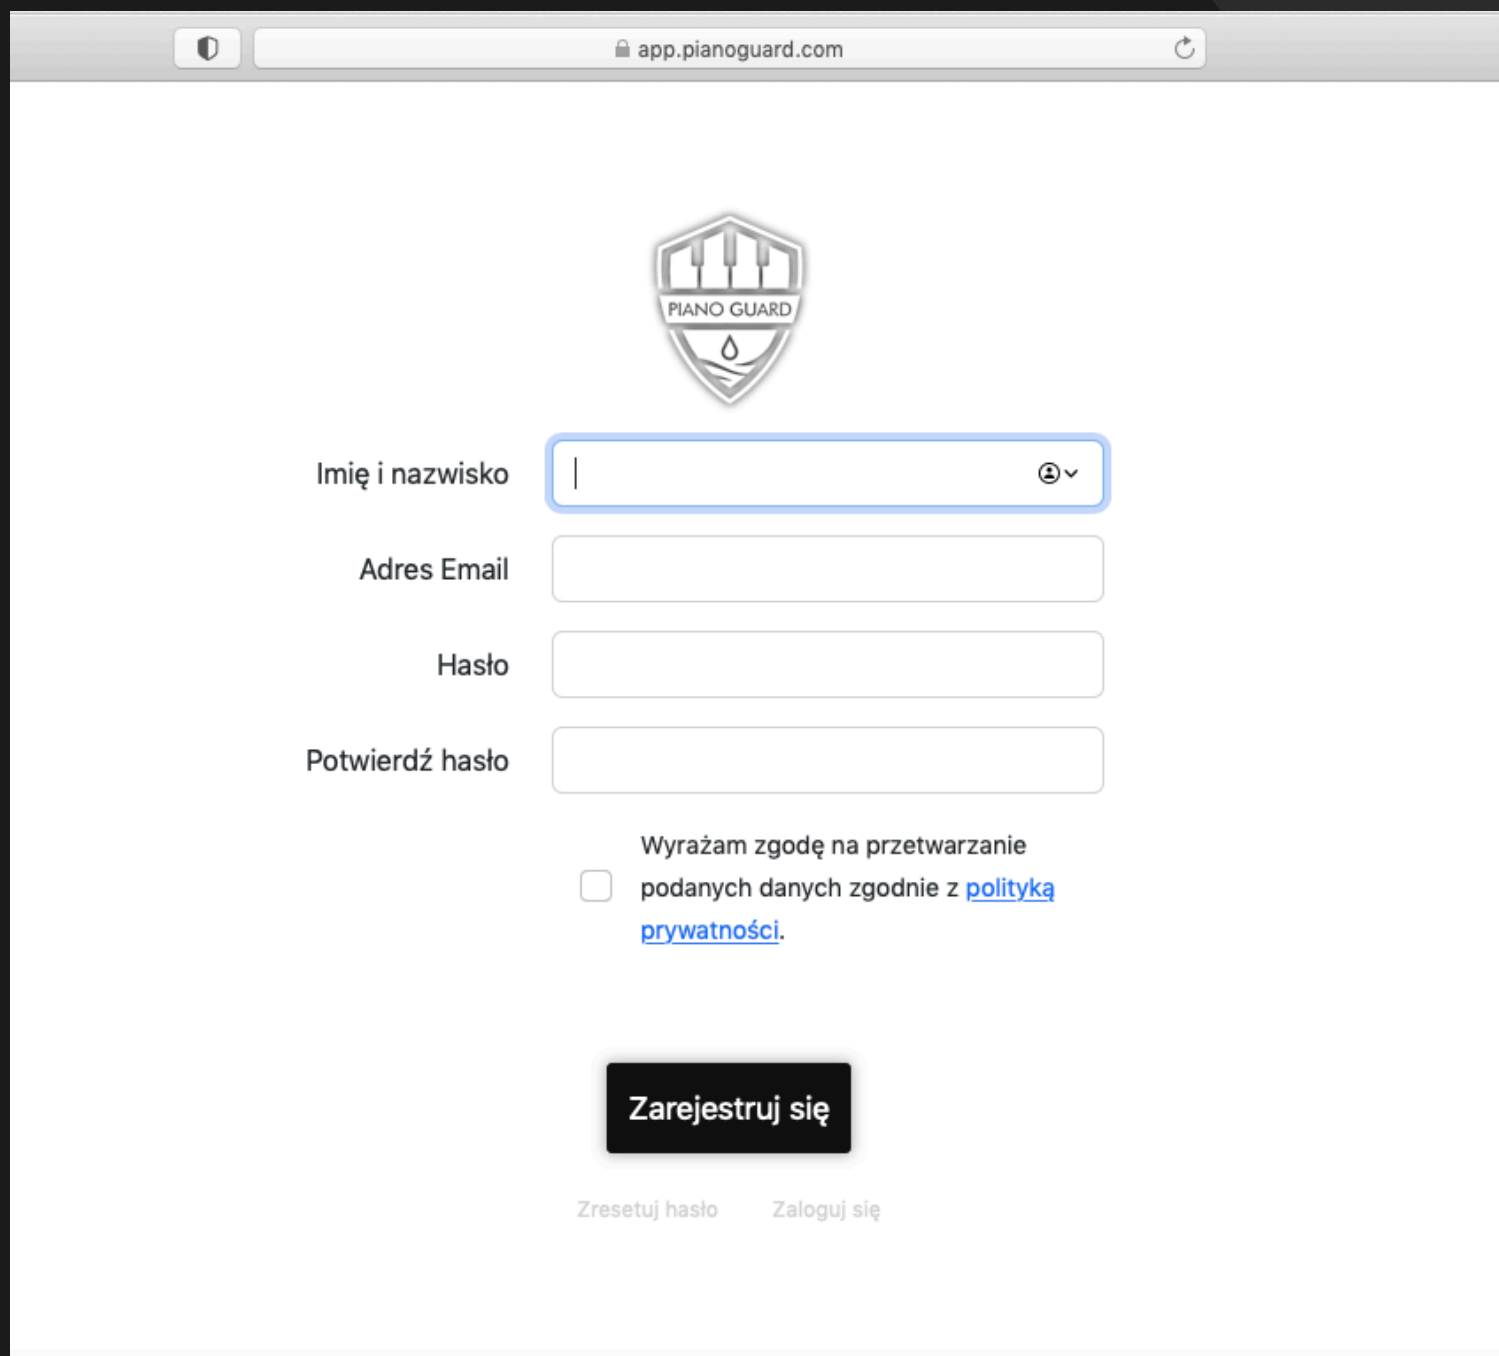A screenshot of a web browser showing the registration page for Piano Guard. The browser's address bar displays 'app.pianoguard.com'. The page features the Piano Guard logo at the top center, which consists of a shield with piano keys and a water drop. Below the logo are four input fields: 'Imię i nazwisko' (Name and surname), 'Adres Email' (Email address), 'Hasło' (Password), and 'Potwierdź hasło' (Confirm password). The 'Imię i nazwisko' field is currently active with a blue border. Below the input fields is a checkbox for 'Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z polityką prywatności.' (I agree to the processing of the provided data in accordance with the privacy policy). A prominent black button labeled 'Zarejestruj się' (Register) is centered below the checkbox. At the bottom of the form, there are two links: 'Zresetuj hasło' (Reset password) and 'Zaloguj się' (Log in).

8 Dodawanie ID urządzenia

Następnie należy dodać urządzenie do sieci wpisując numer urządzenia/ID urządzenia "Device Number" (które należało zachować - krok #4 Klucze dostępu). Każde urządzenie ma swój własny numer seryjny.

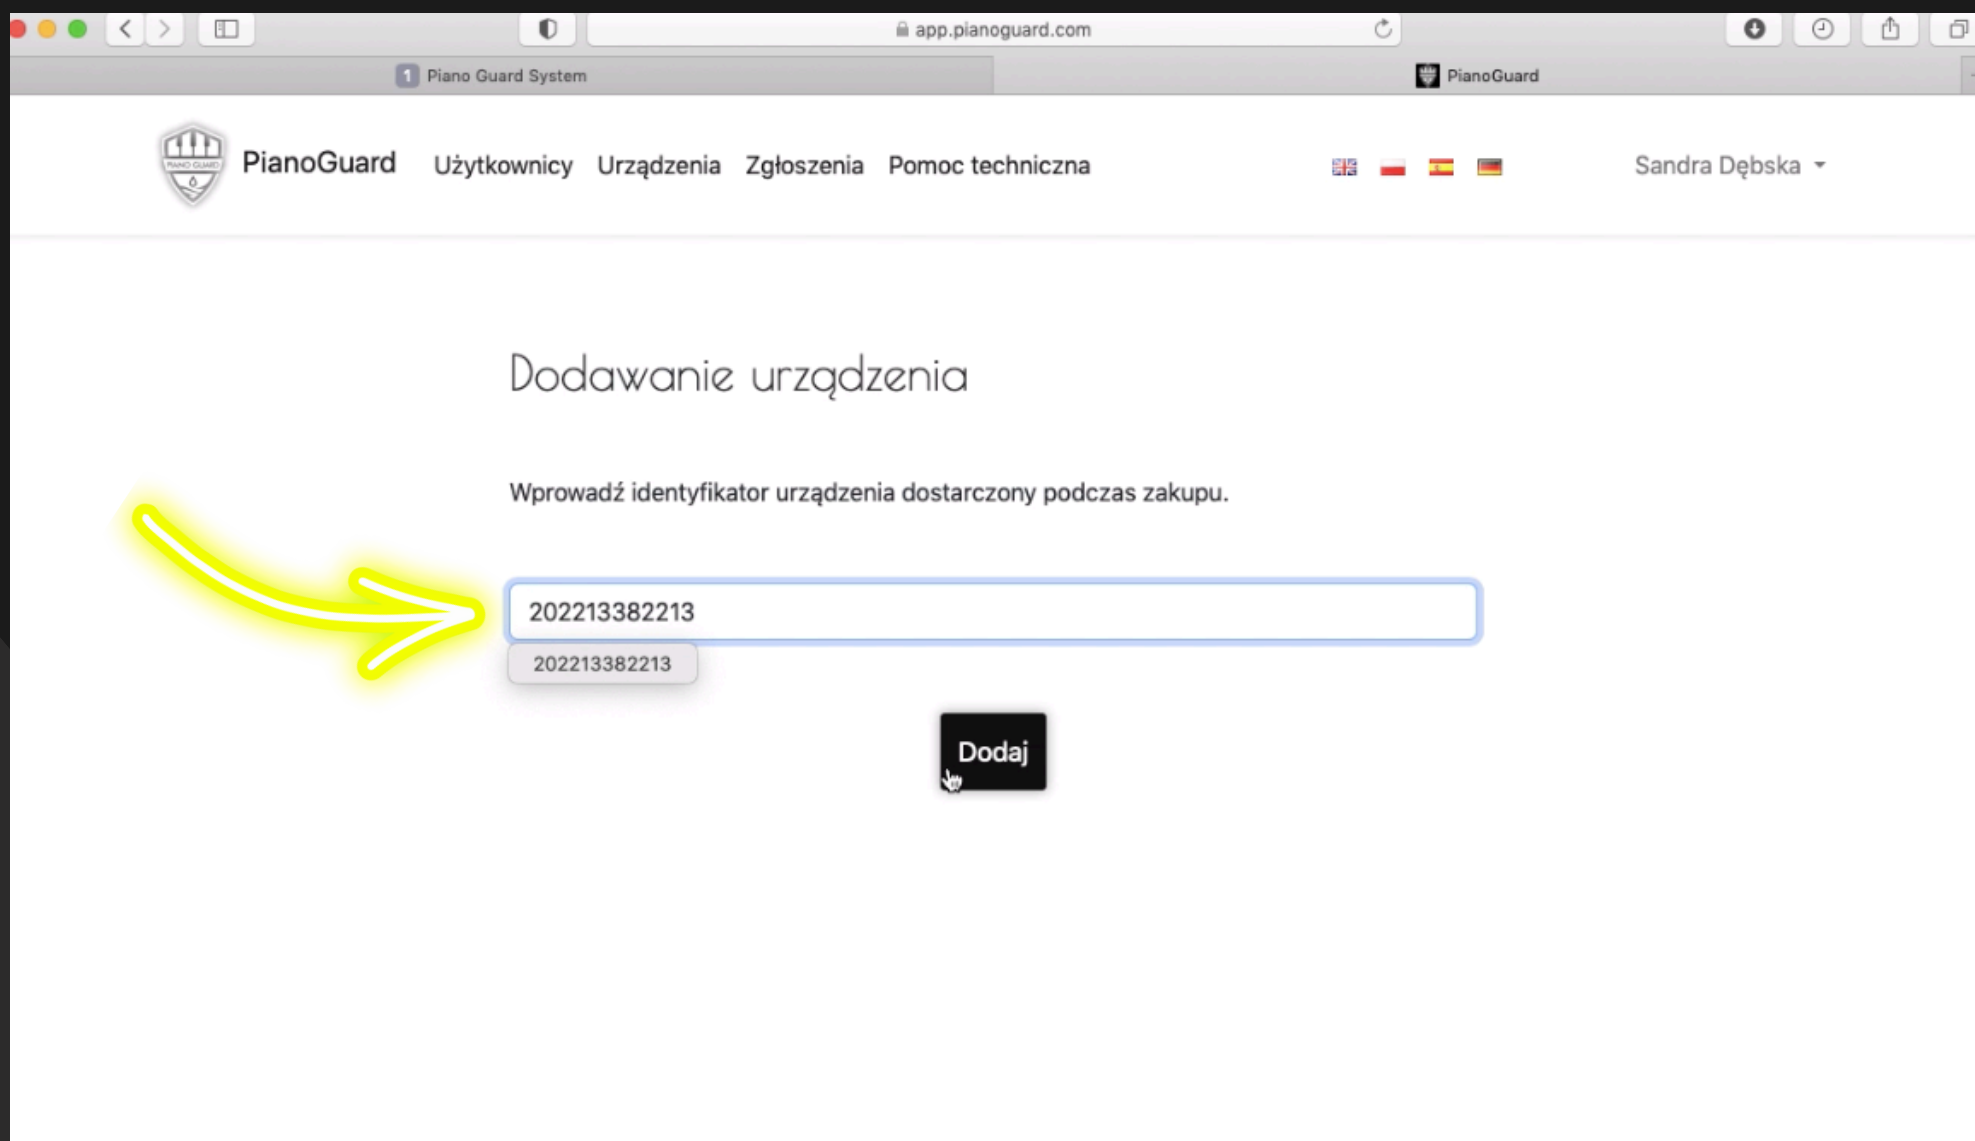

app.pianoguard.com

Piano Guard System PianoGuard

PianoGuard Użytkownicy Urządzenia Zgłoszenia Pomoc techniczna

Sandra Dębska

Dodawanie urządzenia

Wprowadź identyfikator urządzenia dostarczony podczas zakupu.

202213382213

Dodaj

9 Dostęp do danych ^{o o o o}

Od tej pory przy każdym logowaniu, użytkownik ma dostęp do danych urządzenia, tj. temperatury, poziomu wilgotności oraz poziomu wody w zbiorniku. Zbiornik należy napełnić wodą w momencie, gdy aplikacja wysyła komunikat, bądź kiedy panel informacyjny świeci się na niebiesko.

The screenshot displays the PianoGuard web application interface. At the top, there is a navigation bar with the PianoGuard logo, menu items (Użytkownicy, Urządzenia, Zgłoszenia, Pomoc techniczna), language flags, and the user name Sandra Dębska. The main content area is divided into several sections:

- Dane administratora:** A table showing administrative data:

key1	304956471333
Token	KY8Vb3vBt6HCsxUmUhVU
Nazwa sieci	PLAY INTERNET 4G LTE-5EDB
Ilość podgrzewaczy	3
Ilość sensorów	2
- Zarządzanie:** A section for device management showing the owner's name (Właściciel urządzenia: Sandra Dębska) and a 'Zmień' button.
- Piano Guard, HOME:** A dashboard section with date filters (od: 09.11.2023, do: 10.11.2023) and a dropdown menu (wybierz przedział: Własny zakres). Below the filters is a line chart showing humidity (Wilgotność) and temperature (Temperatura) over time. The y-axis ranges from 10 to 45. Humidity is represented by a teal line fluctuating around 40, and temperature is represented by a red line around 23.2.
- Status:** A summary box showing current values:


Temperatura:	23.2
Wilgotność:	41%
Poziom wody:	50%
Status:	NO_ISSUE
- Ostatnie alerty:** A table for recent alerts with columns for 'Data' and 'Alert'.

o o o o

10 Dodawanie nazwy


Dodanemu urządzeniu można nadać nazwę np. "Piano Guard - dom, salon", bądź markę fortepianu i jego numer seryjny, w zależności od preferencji użytkownika.

Istnieje możliwość dodania kilku urządzeń do aplikacji, zwłaszcza jeśli np. użytkownik jest odpowiedzialny za wiele instrumentów w jednej bądź kilku instytucjach.

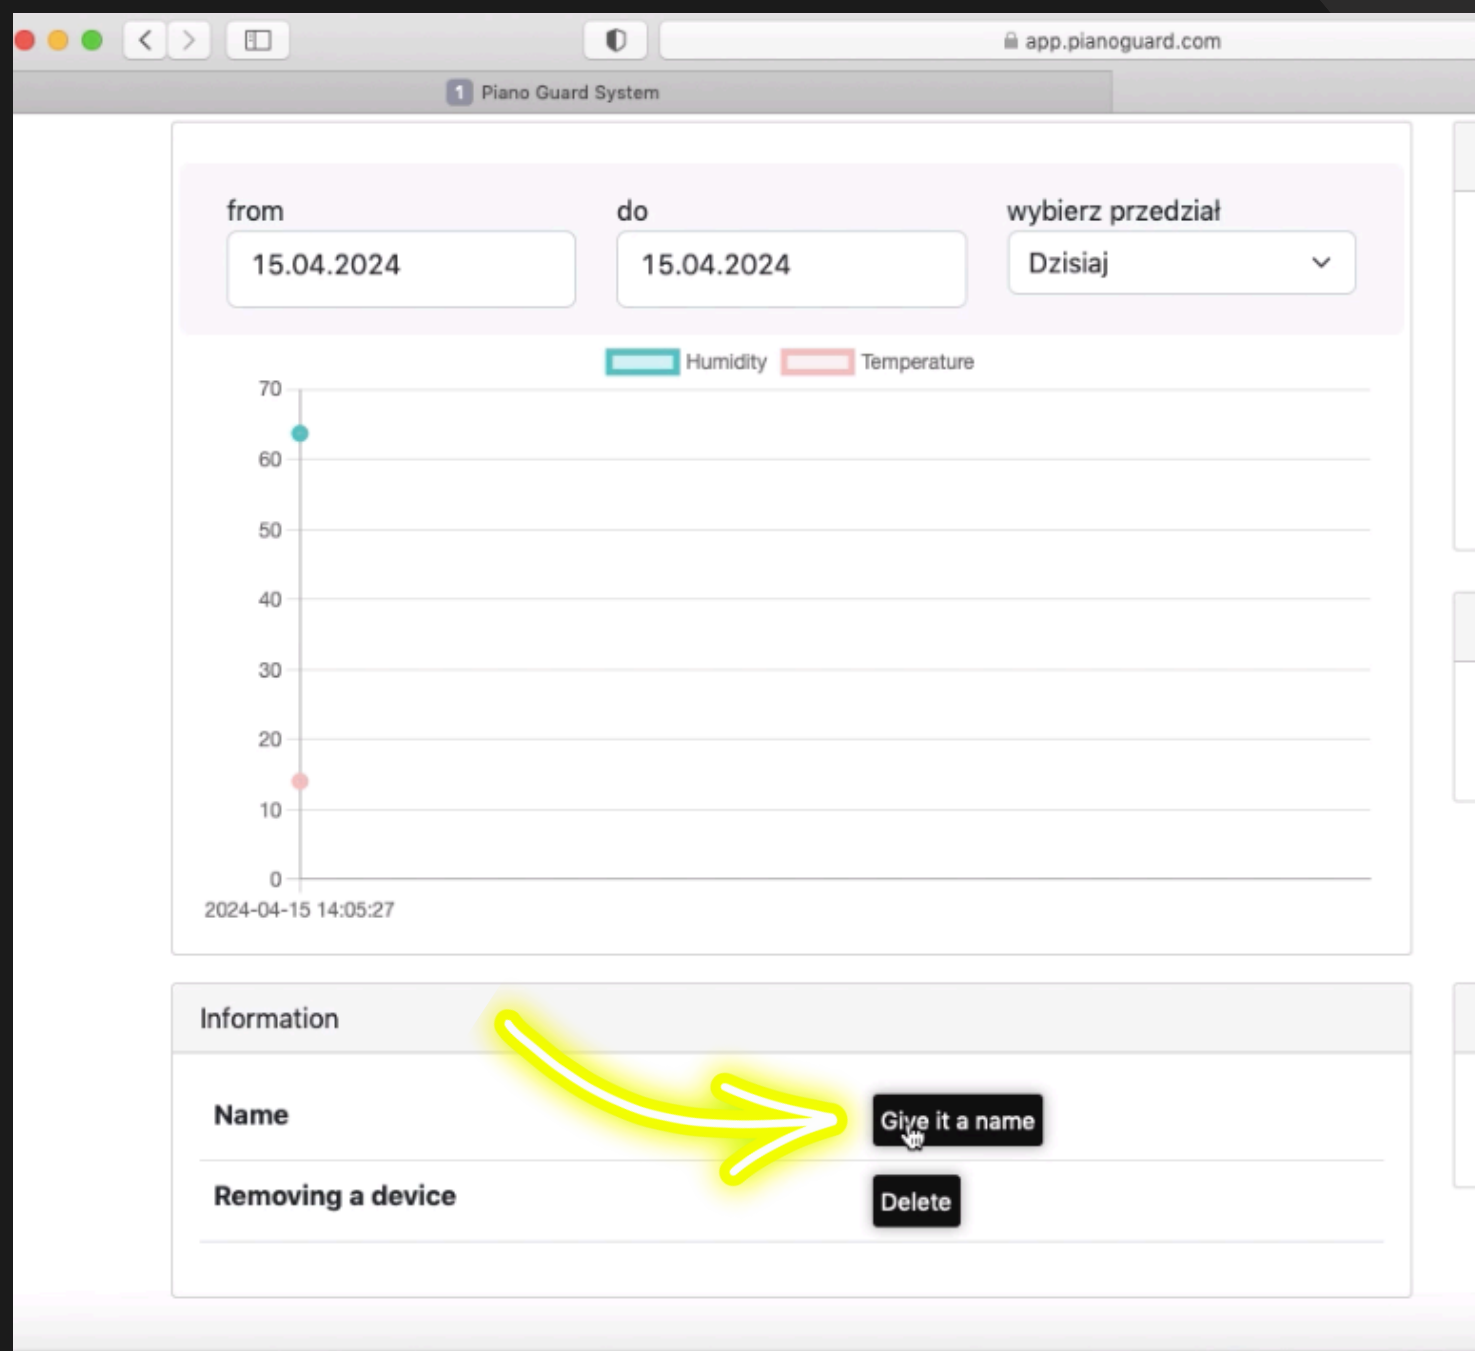

11 Udostępnianie pomiarów

W lewym dolnym rogu widnieje zakładka "Udostępnianie pomiarów". Po kliknięciu w tę zakładkę można udostępnić pomiary zalogowanej już wcześniej osobie w systemie PIANO GUARD np. stroicielowi, instalatorowi bądź sprzedawcy instrumentu.

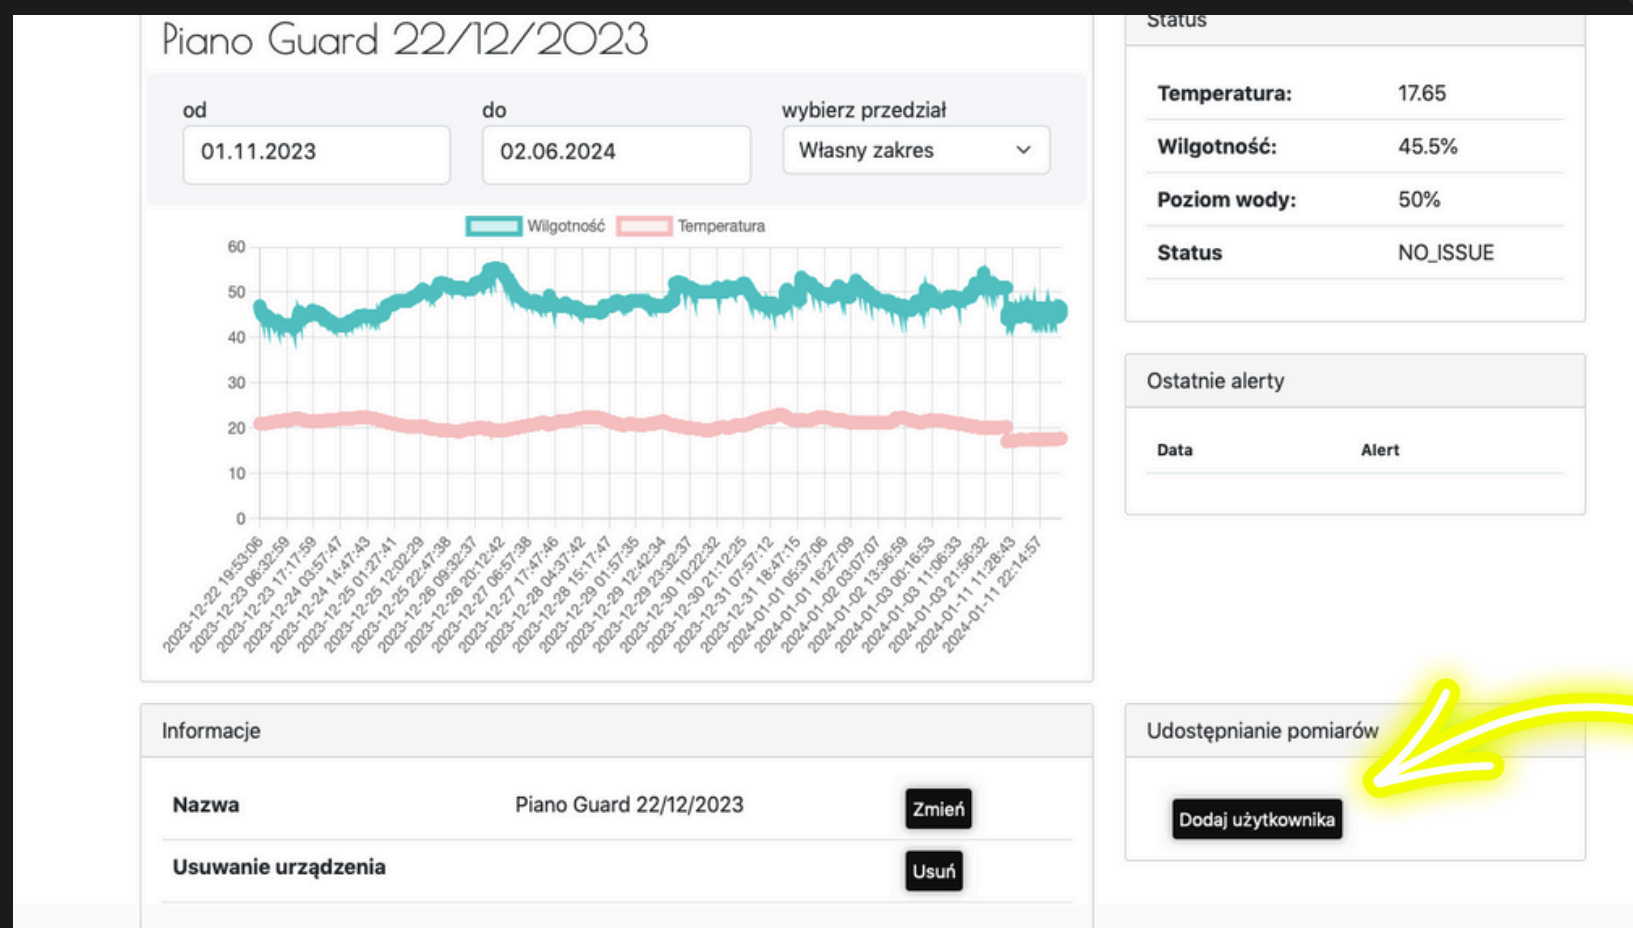

12 Pomoc techniczna

Po kliknięciu na "Pomoc techniczna" na głównym pasku widniejącym w aplikacji webowej, wyświetla się formularz z już widniejącym numerem seryjnym urządzenia. Należy napisać dokładnie co się dzieje, następnie potwierdzić i wysłać. Wysłana wiadomość emailowa przyjdzie również na skrzynkę pocztową osoby pytającej - potwierdzając tym samym wysłanie zapytania.

13 Gratulujemy!



Mamy głęboką nadzieję, że wszystko poszło zgodnie z planem! Jeśli nie, prosimy o kontakt: info@pianoguard.com - udzielimy potrzebnej pomocy!

Aplikacja jest dostępna dla systemu iOS oraz Android.

Dostęp do danych aplikacji jest darmowy bez względu na ilość dodanych urządzeń! :)